


Regulagem do Freio

Para o ajuste do freio, gire a porca do parafuso da maçaneta para esticar o cabo conforme indicado na figura ao lado. O limite de regulagem é de 7mm, ultrapassando esta medida as pastilhas de freio deverão ser trocadas.



Substitua as sapatas quando gastas.

Para um funcionamento correto dos freios, as sapatas devem estar igualmente separadas do aro, sendo o ideal, que fiquem afastadas cerca de 1mm.

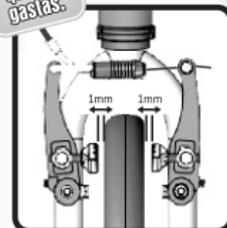

ATENÇÃO

A criança deve estar devidamente calçada quando for andar de bicicleta, haja visto que para se sentir mais segura tende a usar os pés para freiar a bicicleta nas primeiras vezes.

Manutenção Periódica:

- Ajustar e lubrificar a corrente utilizando óleo específico para correntes.
- Reapertar regularmente os parafusos e as porcas da mesa do guidão (8N.m) e rodas (20N.m).
- Verificar regularmente se há folgas nos movimentos do pedivela e direção, e então ajustar no caso de folga.
- Ajustar os freios e calibrar os pneus.

Calibragem dos Pneus:

Pneu dianteiro e traseiro

PRESSÃO MÍNIMA: 30 PSI / 2,0 bar

PRESSÃO MÁXIMA: 36 PSI / 2,5 bar

Informações Gerais:

Corrente e freios: Saem pré-ajustados de fábrica, podendo ser regulados de acordo com as características do ciclista.

Limpeza

Alguns cuidados podem aumentar a vida útil de sua bicicleta.

- Ao lavar a bicicleta utilize sabão e água (sem pressão) ou pano úmido;
- Limpe a corrente com desengraxante spray utilizando um limpador de correntes e escova. Quando seca, lubrifique a corrente para utilizar a bicicleta novamente;
- Evite a penetração de desengraxante nos cubos do movimento central, movimento de direção e rodas;
- Não esfregar com utensílios que possam arranhar as peças ou a pintura.

Lubrificação

Quando seca, lubrifique a corrente com óleo específico para correntes. Use no máximo 2 gotas por junção de elo.

Uso Seguro

- A utilização da bicicleta se restringe a idade e peso recomendados neste manual.
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomenda-se o uso de capacete, luvas e calçado;
- Respeite as leis de trânsito;
- É importante sempre a supervisão dos pais ou responsável;
- Esta bicicleta é projetada para ciclistas iniciantes, NÃO utilizar para prática de esportes radicais e saltos;
- Faça manutenção periódica.



7+ Idade: a partir de 7 anos

Kg Peso máx.: 70kg

Altura: 120cm - 150cm

Altura do selim: 55cm - 70cm

Dica:
Use o descanso para estacionar sua bicicleta!



Para reposição de peças entre em contato com a fábrica pelo telefone (47) 2111-8100 ou através do site www.nathor.com

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela **Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.**, pelo período de **90 dias**, estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

A **Nathor** assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se a bicicleta:

1. for utilizada por crianças acima de 12 anos ou acima de 70kg;
2. for exposta a ação do tempo. (chuva, sol, etc.);
3. for montada de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;
4. sofrer danos causados por mau uso.

Caso seja necessário a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deverá dirigir-se à loja onde adquiriu o produto. Se esta não possuir assistência técnica especializada, entrar em contato com o fabricante.

A garantia não se estende à peças que sofreram desgaste natural por uso. (ex: pneus e sapatas de freio).

Este certificado é válido somente no Território Brasileiro.

Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.

Rua Gustavo Zimmermann, 9855
Bairro Itoupava Central - Blumenau - SC
CEP 89063-001 - Fone: (47) 2111.8100

☎ **0800 713 8100**

✉ **SAC@nathor.com.br**

🌐 **www.nathor.com**



Bicicleta
ARO 20"


Mod. 001 - Rev. 004 - 01.08.2023

NATHOR

Manual de Montagem
&
Certificado de Garantia

Idade Recomendada
a partir de 7 anos

Relação de Peças

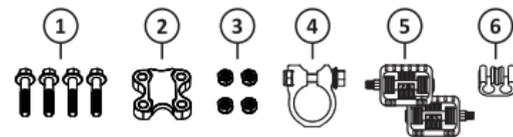

Peças para montagem do Guidão (Etapa 2):

- 01. Quatro Parafusos Flangeados M6x35mm
- 02. Uma tampa do Suporte do Guidão
- 03. Quatro Porcas M6 auto travantes

Peças para montagem do Selim (Etapa 4):

- 04. Abraçadeira do selim

Peças para montagem dos Pedais (Etapa 5):

- 05. Par de Pedais

Peças para montagem dos Cabos (Etapa 6):

- 06. Presilha


Itens necessários (não acompanham o produto):

- Chave 10/15/15mm

1 Montagem da Roda Dianteira

Para colocar a roda dianteira afrouxe o freio V-Brake apertando os dois braços do freio um contra o outro (Figura 1). Em seguida, encaixe a roda no garfo dianteiro (Figura 2).

Posicione a arruela de segurança no garfo e em seguida aperte a porca utilizando a chave 15mm (não acompanha o produto) em ambos os lados. (Figura 3). Encaixe o freio V-Brake (Figura 4).

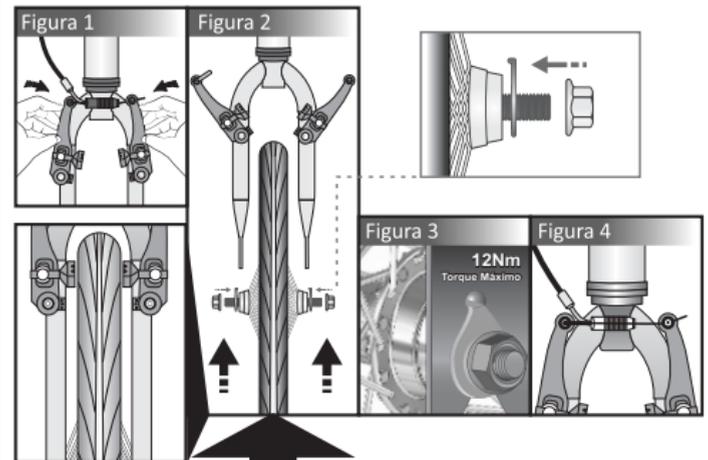


ATENÇÃO


Antes de fixar a roda, observe a posição correta do desenho do pneu conforme a Figura 2.

2 Montagem do Guidão

Posicione o guidão de maneira que fique centralizado no suporte do guidão da bicicleta (Figura 5). Em seguida coloque os parafusos junto a parte da tampa do suporte do guidão (Figura 6). Aperte os parafusos utilizando a chave 10mm (não acompanha o produto) seguindo a sequência (Figura 7), de forma que o aperto seja alternado seguindo "X". Utilize a marcação no guidão para ajustar uma posição confortável para a criança (Figura 8).


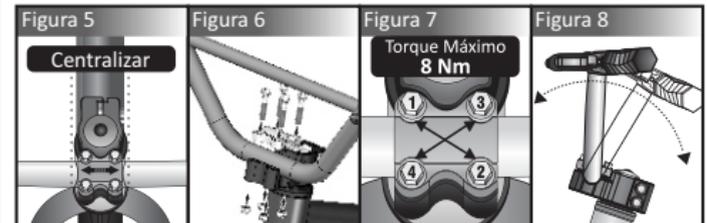


ATENÇÃO

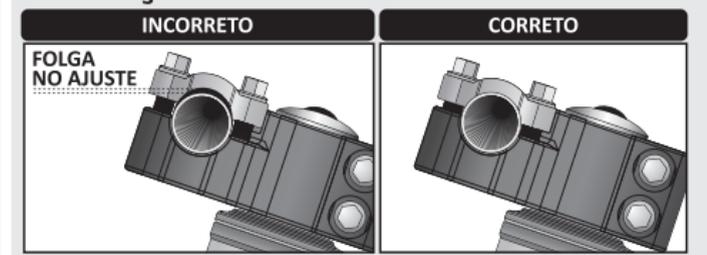

3 Montagem do Selim

Observar sequência de montagem das peças (Figura 9). **IMPORTANTE:** Ao colocar o selim, certificar-se que a marca de "Inserção mínima" (Figura 10) esteja totalmente introduzida no tubo do selim. Depois de colocar o selim, ajustar a altura de forma que a criança consiga apoiar os pés no chão. Realizar o aperto da abraçadeira do selim utilizando a chave 10mm (não acompanha o produto). (Figura 11).

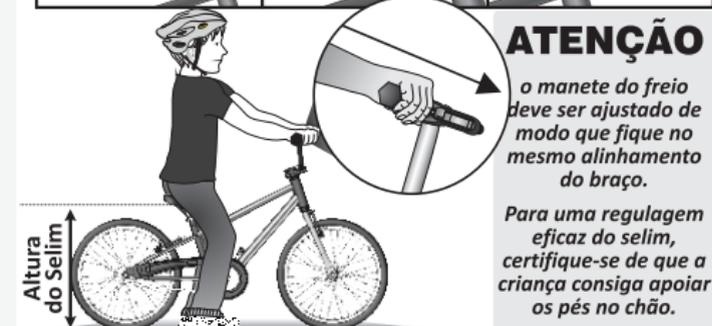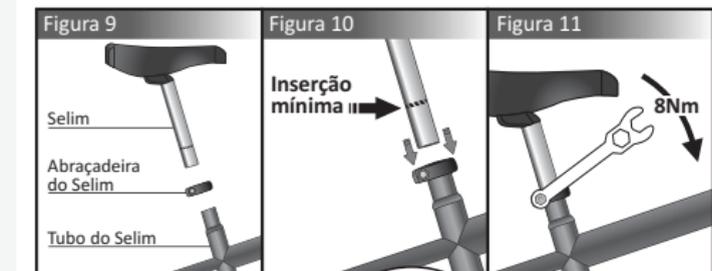


ATENÇÃO

a manete do freio deve ser ajustado de modo que fique no mesmo alinhamento do braço.
Para uma regulagem eficaz do selim, certifique-se de que a criança consiga apoiar os pés no chão.


4 Montagem dos Pedais

Observe que a letra "L" corresponde ao pedal a ser colocado no lado esquerdo e a letra "R" ao pedal a ser colocado no lado direito. Encaixar os pedais (Figura 12) e apertar utilizando a chave 15mm (não acompanha o produto) conforme indicação da Figura 13.

ATENÇÃO

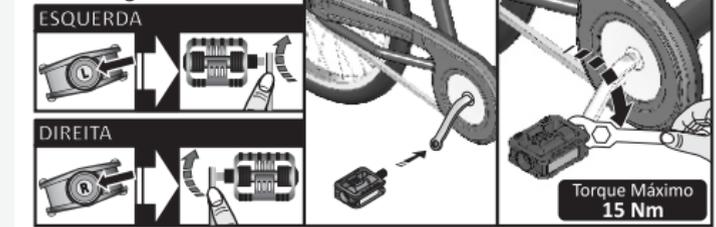

Retirar e recolocar o cobre corrente

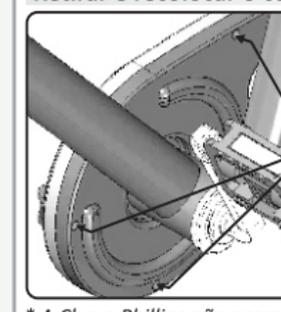

Para retirar os parafusos utilize uma Chave Phillips Nº 2.*

Retirar Cobre Corrente



Encaixar Cobre Corrente


* A Chave Phillips não acompanha o produto.

5 Montagem dos Cabos



Use a presilha para juntar os cabos dos freios.

6 Montagem da Cestinha

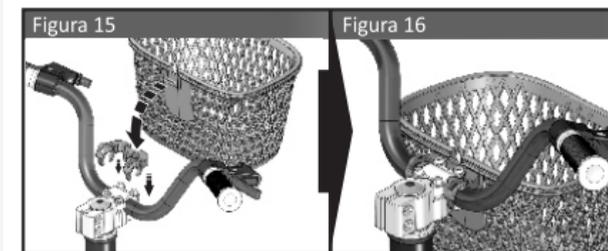

Encaixe as garras do suporte da cestinha no guidão da bicicleta (Figura 15). Em seguida coloque a cestinha no encaixe do suporte (Figura 16).

* Somente no modelo feminino.