



Segurança e recomendações de uso

- Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Mantenha as peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance de crianças;
- A utilização do triciclo restringe-se a idade recomendada a partir de 1 ano e meio (18 meses) com a supervisão de um adulto;
- Peso máximo suportado de até 21kg;
- Esse brinquedo foi projetado para suportar apenas uma criança de cada vez;
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos no triciclo.



Limpeza

Ao lavar o brinquedo, utilize apenas sabão e água (sem pressão) ou pano úmido. Não esfregue com utensílios que possam arranhar as peças ou a pintura e não utilizar produtos químicos como álcool e solventes.

Guardar este manual para eventuais consultas.




Idade:
a partir de 18 meses
com a supervisão de
um adulto



Peso máx.: 21kg



Altura: 85cm - 100cm



Altura do Selim:
27,5cm - 28,5cm

Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.
Rua Gustavo Zimmermann, 9855
Bairro Itoupava Central - Blumenau - SC
CEP: 89063-003 - Fone: (47) 2111.8100

☎ **0800 713 8100**
✉ **SAC@nathor.com.br**
🌐 **www.nathor.com**



CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela **Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.**, pelo período de **90 dias**, estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste **certificado**, seja apresentada a **nota fiscal de compra**.

A **Nathor** assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se o produto:

1. For utilizado com carga máxima acima de 21 kg;
2. For montado de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;
3. Sofrer danos causados por mau uso.


Caso seja necessário a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deverá dirigir-se à loja onde adquiriu o produto. Se esta não possuir assistência técnica especializada, entrar em contato com o fabricante. A garantia não se estende à peças que sofreram **DESGASTE NATURAL** por uso. (ex: pneus e sapatas de freio).

Este certificado é válido somente no território brasileiro.

Triciclo


Idade recomendada:
a partir de 18 meses
com a supervisão de
um adulto.

Mod. 002- Rev. 003- 28.05.2025

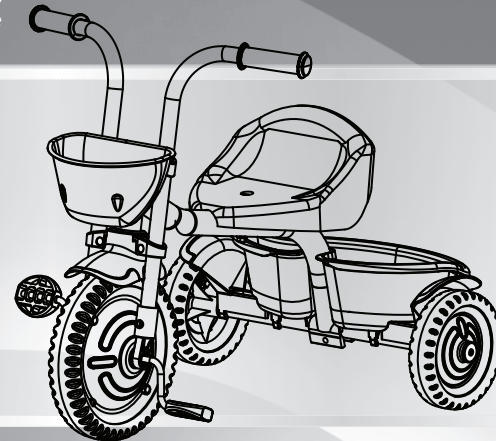

**Manual de Montagem
e Certificado de Garantia**

1 Kit embalado para montagem

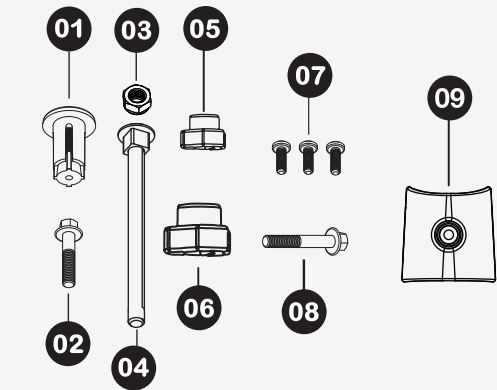

Itens necessários (não acompanham o produto):

- Chave Sextavada 10/13mm

- Chave Philips

2 Montagem das rodas e do bagageiro traseiro

Insira uma das rodas no eixo (**Fig.1**). Insira o eixo já com a roda passando pela base do quadro (**Fig.2**). Insira a segunda roda e utilize o fixador (**Fig.3**). Centralize o eixo (**Fig.4**). Fixe as duas peças laterais (**Fig.5**). Fixe o bagageiro (**Fig.6**). Fixe o bagageiro na parte superior com o fixador do cesto e o parafuso, utilizando a chave Philips. Na parte inferior, fixe com um parafuso flangeado e o manípulo traseiro. (**Fig.7**).

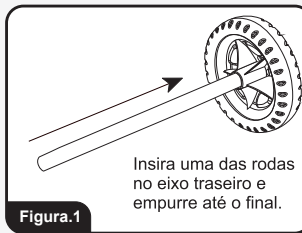


Figura.1

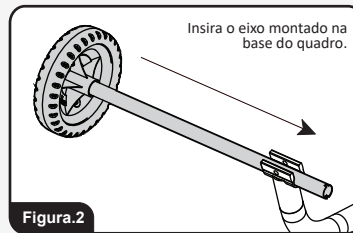


Figura.2



Figura.3

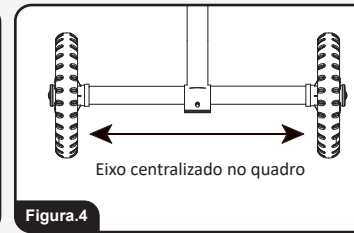


Figura.4

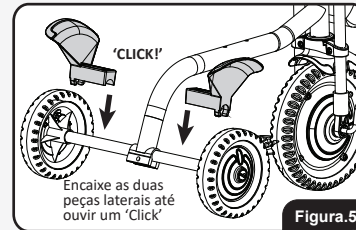
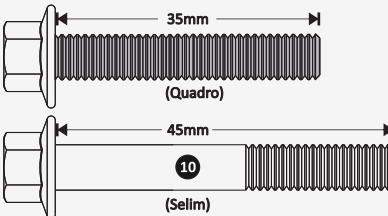


Figura.5

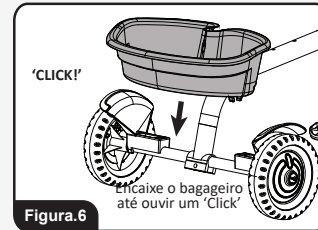


Figura.6

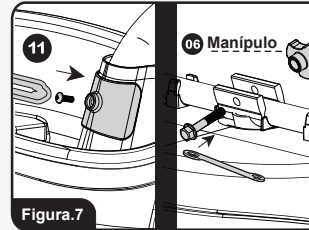


Figura.7

3 Montagem da roda

Posicione o quadro no guidão e insira o eixo (**Fig.8**). Encaixe o paralama e prenda com o manípulo (**Fig.9**). Encaixe a roda dianteira e fixe com os parafusos (**Fig.10**). Instale os acessórios (**Fig.11**), escolha a posição do selim e fixe (**Fig.12**).

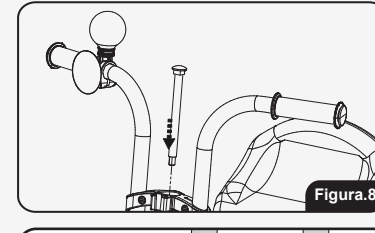


Figura.8



Figura.9

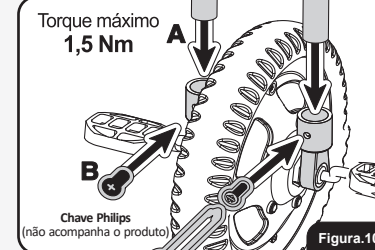


Figura.10

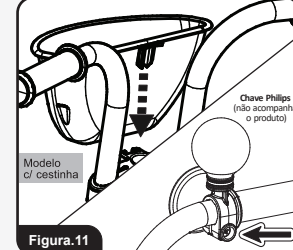


Figura.11

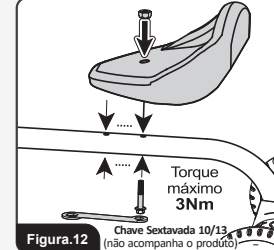


Figura.12