

### Regulagem do Freio


Para o ajuste do freio, gire a porca do parafuso da maaneta para esticar o cabo conforme indicado na figura ao lado. O limite de regulagem é de 7mm, ultrapassando esta medida as pastilhas de freio deverão ser trocadas.



Para um funcionamento correto dos freios, as sapatas devem estar igualmente separadas do aro, sendo o ideal, que fiquem afastadas cerca de 1mm.

### ATENÇÃO

A criança deve estar devidamente calçada quando for andar de bicicleta, haja visto que para se sentir mais segura tende a usar os pés para freiar a bicicleta nas primeiras vezes.

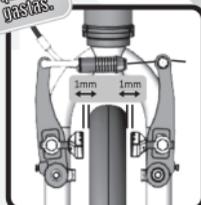

### Manutenção Periódica:

- Ajustar e lubrificar a corrente utilizando óleo específico para correntes.
- Reapertar regularmente os parafusos e as porcas da mesa do guidão (8N.m) e rodas (20N.m).
- Verificar regularmente se há folgas nos movimentos do pedivela e direção e então, ajustar no caso de folga.
- Ajustar os freios e calibrar os pneus.

### Calibragem dos Pneus:

Pneu dianteiro e traseiro

**PRESSÃO MÍNIMA: 30 PSI / 2,0 bar**

**PRESSÃO MÁXIMA: 36 PSI / 2,5 bar**

### Informações Gerais:

Corrente e freios: Saem pré-ajustados de fábrica, podendo ser regulados de acordo com as características do ciclista.

### Limpeza

Alguns cuidados podem aumentar a vida útil de sua bicicleta:

- Ao lavar a bicicleta, utilize sabão e água (sem pressão) ou pano úmido;
- Limpe a corrente com desengraxante spray, utilizando um limpador de correntes e escova. Quando seca, lubrifique a corrente para utilizar a bicicleta novamente;
- Evite a penetração de desengraxante nos cubos do movimento central, do movimento de direção e das rodas;
- Não esfregar com utensílios que possam arranhar as peças ou a pintura.

### Lubrificação

Quando seca, lubrifique a corrente com óleo específico para correntes. Use no máximo 2 gotas por junção de elo.

### Uso Seguro

- A utilização da bicicleta se restringe a idade e peso recomendados neste manual;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomenda-se o uso de capacete, luvas e calçado;
- Respeite as leis de trânsito;
- É importante sempre a supervisão dos pais ou responsável;
- Esta bicicleta é projetada para ciclistas iniciantes, NÃO utilizar para prática de esportes radicais e saltos;
- Faça manutenção periódica.



**7+** **Idade: a partir de 7 anos**

**Kg** **Peso máx.: 70kg**

**Altura: 120cm - 150cm**

**Altura do selim: 55cm - 70cm**

### Dica:

*Use o descanso para estacionar sua bicicleta!*



*Para reposição de peças entre em contato com a fábrica pelo telefone (47) 2111-8100 ou através do site [www.nathor.com](http://www.nathor.com)*

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela **Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.**, pelo período de **90 dias**, estabelecidos por lei. Porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

A **Nathor** assegura ao proprietário deste produto, a garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem são estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garatia perderá sua validade se a bicicleta:

1. for utilizada por crianças acima de 12 anos ou acima de 70kg;
2. for exposta a ação do tempo. (chuva, sol, etc.);
3. for montada de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;
4. sofrer danos causados por mau uso.

Caso seja necessário a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deverá dirigir-se à loja onde adquiriu o produto. Se esta não possuir assistência técnica especializada, entrar em conato com o fabricante.

A garantia não se estende à peças que sofreram desgaste natural por uso. (ex: pneus e sapatas do freio).

**Este certificado é válido somente no Território Brasileiro.**

### Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.

Rua Gustavo Zimmermann, 9855  
Bairro Itoupava Central - Blumenau - SC  
CEP 89063-001 - Fone: (47) 2111.8100

**0800 713 8100**

**SAC@nathor.com.br**

**www.nathor.com**



Bicicleta  
**ARO 20"**


Mod. 001 - Rev. 006 - 07.05.2025

**NATHOR**

**Manual de Montagem  
&  
Certificado de Garantia**

**Idade Recomendada**  
a partir de 7 anos

## Relação de Peças

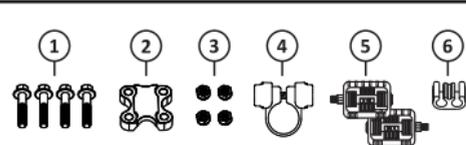

### Peças para montagem do guidão (Etapa 2):

- 01. Quatro Parafusos Flangelados M6x35mm
- 02. Uma tampa do Suporte do Guidão
- 03. Quatro Porcas M6 auto travantes

### Peças para montagem do Selim (Etapa 4):

- 04. Abraçadeira do selim

### Peças para montagem dos Pedais (Etapa 5):

- 05. Par de Pedais

### Peças para montagem dos Cabos (Etapa 6):


- 06. Presilha

Itens necessários (não acompanham o produto):  
- Chave 10/15/15/Allen 5mm

## 1 Montagem da Roda Dianteira

Para colocar a roda dianteira, afrouxe o freio V-Brake apertando os dois braços do freio um contra o outro (Figura 1). Em seguida, encaixe a roda no garfo dianteiro (Figura 2).

Posicione a arruela de segurança no garfo e, em seguida, aperte a porca utilizando a chave 15mm (não acompanha o produto) em ambos os lados (Figura 3). Encaixe o freio V-Brake (Figura 4).

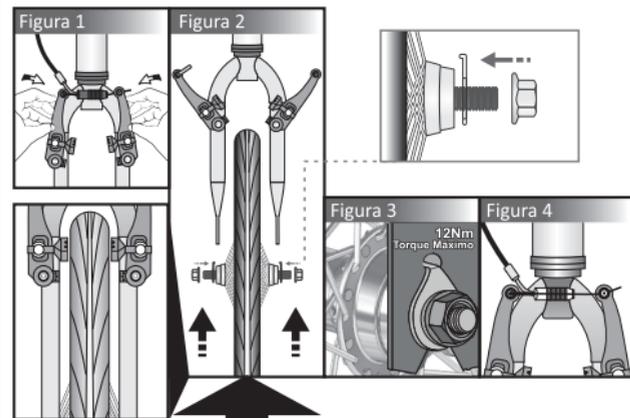


### ATENÇÃO


Antes de fixar a roda, observe a posição correta do desenho do pneu conforme a Figura 2.

## 2 Montagem do Guidão

Posicione o guidão de maneira que fique centralizado no suporte do guidão da bicicleta (Figura 5). Em seguida, coloque os parafusos junto a parte da tampa do suporte do guidão (Figura 6). Aperte os parafusos utilizando a chave 10mm (não acompanha o produto) seguindo a sequência (Figura 7), de forma que o aperto seja alternado seguindo "X". Utilize a marcação no guidão para ajustar uma posição confortável para a criança (Figura 8).


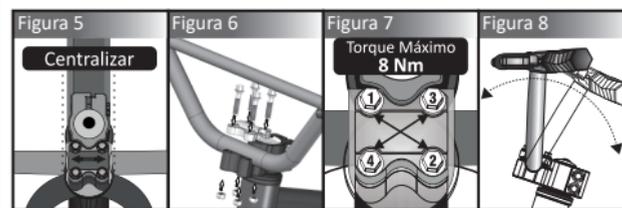


### ATENÇÃO

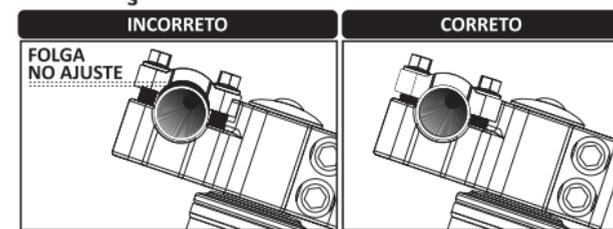

## 3 Montagem do Selim

Observar sequência de montagem das peças (Figura 9). **IMPORTANTE:** Ao colocar o selim, certificar-se que a marca de "Inserção mínima" (Figura 10) esteja totalmente introduzida no tubo do selim. Depois de colocar o selim, ajustar a altura de forma que a criança consiga apoiar os pés no chão. Realizar o aperto da abraçadeira do selim utilizando a chave Allen 5mm (não acompanha o produto). (Figura 11).

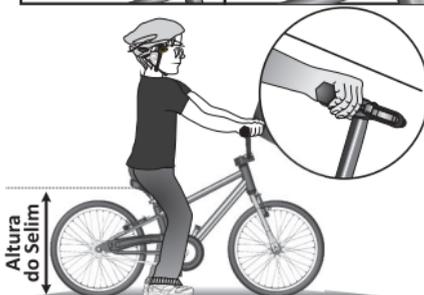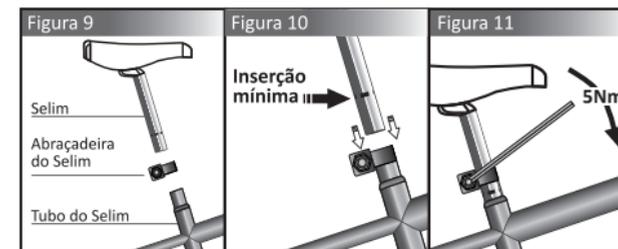

### ATENÇÃO

O manete do freio deve ser ajustado de modo que fique no mesmo alinhamento do braço.

Para uma regulagem eficaz do selim, certifique-se de que a criança consiga apoiar os pés no chão.

## 4 Montagem dos Pedais

Observe que a letra "L" corresponde ao pedal a ser colocado no lado esquerdo e a letra "R" ao pedal a ser colocado no lado direito. Encaixe os pedais (Figura 12) e aperte utilizando a chave 15mm (não acompanha o produto), conforme indicação da Figura 13.

### ATENÇÃO

ESQUERDA


DIREITA

Torque Máximo 15 Nm

Torque Máximo 5Nm


Torque Máximo 15 Nm

Retirar e recolocar o cobre corrente

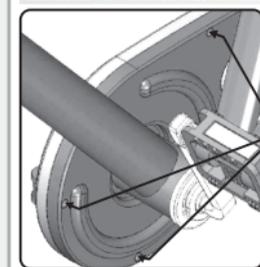

\* A Chave Phillips não acompanha o produto.

Retirar Cobre Corrente

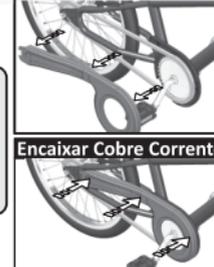

Encaixar Cobre Corrente




## 5 Montagem dos Cabos



Use a presilha para juntar os cabos dos freios.

## 6 Montagem da Cestinha

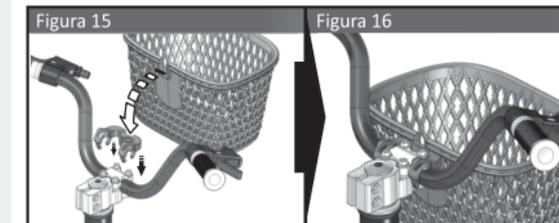

Encaixe as garras do suporte da cestinha no guidão da bicicleta (Figura 15).

Em seguida, coloque a cestinha no encaixe do suporte (Figura 16).

\* Somente no modelo feminino.