



Manual de Montagem
e Certificado de Garantia

BICICLETA ARO 20"

Mod. 001 - Rev. 005 - 07.05.2025

Com 6 Marchas de Velocidade

Idade Recomendada:
A partir de 7 anos


MANUTENÇÃO

Regulagem do Freio

Para o ajuste do freio, gire a porca do parafuso da maçaneta para esticar o cabo conforme indicado na figura ao lado. O limite de regulagem é de 7mm, ultrapassando esta medida as pastilhas de freio deverão ser trocadas.

Para um funcionamento correto dos freios, as sapatas devem estar igualmente separadas do aro, sendo o ideal, que fiquem afastadas cerca de 1mm.

ATENÇÃO
A criança deve estar devidamente calçada quando for andar de bicicleta, haja visto que para se sentir mais segura tende a usar os pés para frear a bicicleta nas primeiras vezes.

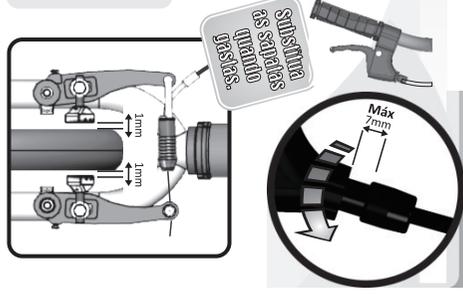

Manutenção Periódica:

- Ajustar e lubrificar a corrente utilizando óleo específico para correntes.
- Reapertar regularmente os parafusos e as porcas da mesa do guidão (8N.m) e rodas (20N.m).
- Verificar regularmente se há folgas nos movimentos do pedivela e direção e então, ajustar no caso de folga.
- Ajustar os freios e calibrar os pneus.

Calibragem dos Pneus:

Pneu dianteiro e traseiro

PRESSÃO MÍNIMA: 30 PSI / 2,0 bar

PRESSÃO MÁXIMA: 36 PSI / 2,5 bar

Informações Gerais:

Corrente e freios: Saem pré-ajustados de fábrica, podendo ser regulados de acordo com as características do ciclista.



Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda. ☎ **0800 713 8100**
Rua Gustavo Zimmermann, 9855
Bairro Itoupava Central - Blumenau - SC
CEP 89063-001 - Fone: (47) 2111.8100

SAC@nathor.com.br
www.nathor.com



RECOMENDADO O
USO DE CAPACETE

7+ Idade: a partir
de 7 anos

Kg Peso Máx:
70 Kg

| Altura: 120 - 150 cm



Altura do selim:
55 - 70 cm

Este certificado é válido somente no território brasileiro.

A garantia não se estende à peças que sofreram desgaste natural por uso. (ex: pneus e sapatas do freio).

Esta garantia perderá sua validade se a bicicleta:

1. for utilizada com carga máxima acima de 70kg;

2. for montada de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;

3. sofrer danos causados por mau uso.

Caso seja necessário a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deverá dirigir-se à loja onde adquiriu o produto. Se esta não possuir assistência técnica especializada, entrar em contato com o fabricante.

As despesas de transporte, seguro e embalagem são estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

eventuais defeitos de peças no de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

A Nathor assegura ao proprietário deste produto, a garantia contra eventuais defeitos de peças no de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

A Nathor assegura ao proprietário deste produto, a garantia contra eventuais defeitos de peças no de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

Este produto é garantido pela Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda., pelo período de 90 dias, estabelecidos por lei. Porém, para a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

CERTIFICADO DE GARANTIA

MANUTENÇÃO

Limpeza

- Alguns cuidados podem aumentar a vida útil de sua bicicleta.
- Ao lavar a bicicleta, utilize sabão e água (sem pressão) ou pano úmido;
- Limpe a corrente com desengraxante spray, utilizando um limpador de correntes e escova. Quando seca, lubrifique a corrente para utilizar a bicicleta novamente;

- Evite a penetração de desengraxante nos cubos do movimento central, do movimento de direção e das rodas;
- Não esfregar com utensílios que possam arranhar as peças ou a pintura.

Lubrificação

Quando seca, lubrifique a corrente com óleo específico para correntes. Use no máximo 2 gotas por junção de elo.


Uso Seguro

- A utilização da bicicleta se restringe a idade e peso recomendados neste manual;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomenda-se o uso de capacete, luvas e calçado;
- Respeite as leis de trânsito;
- É importante sempre a supervisão dos pais ou responsável;
- Esta bicicleta é projetada para ciclistas iniciantes; NÃO utilizar para prática de esportes radicais e saltos;
- Faça manutenção periódica.



Dica:
Use o descanso para estacionar sua bicicleta!

Relação de Peças

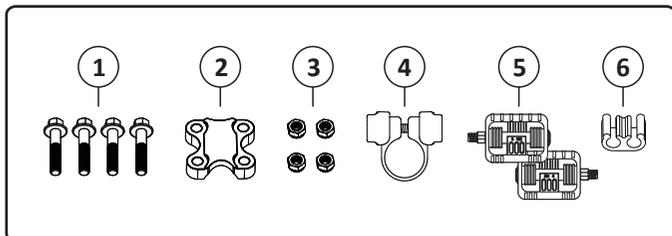

Peças para montagem do guidão (Etapa 2)

- 01. Quatro Parafusos Flangelados M6x35mm
- 02. Uma Tampa do Suporte do Guidão
- 03. Quatro Porcas M6 Auto Travantes

Peças para montagem do Selim (Etapa 3)

- 04. Abraçadeira do Selim

Peças para montagem dos Pedais (Etapa 4)

- 05. Par de Pedais

Peças para montagem dos Cabos (Etapa 5)



- 06. Presilha

Itens necessários (não acompanham o produto):

- Chave 10/15/15/Allen 5mm

3 Montagem do Selim

IMPORTANTE: Ao ajustar o selim, certifique-se que a marca de 'inserção mínima' (Figura 10) esteja totalmente introduzida no tubo do selim. Depois de colocar o selim, ajuste a altura de forma que a criança consiga colocar os pés no chão (não somente as pontas dos pés). Realizar o aperto da abraçadeira do selim utilizando a chave Allen 5mm (não acompanha o produto). (Figura 11).

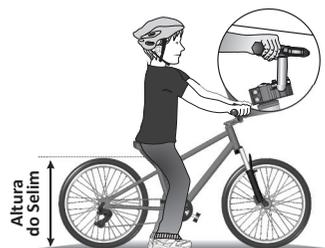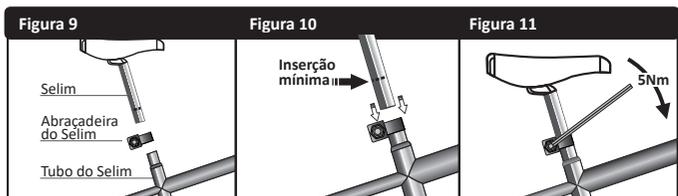


ATENÇÃO

O manete do freio deve ser ajustado de modo que fique no mesmo alinhamento do braço. Para uma regulação eficaz do selim, certifique-se de que a criança consiga apoiar os pés no chão.

1 Montagem da Roda Dianteira

Para colocar a roda dianteira, afrouxe o freio V-Brake apertando os dois braços do freio um contra o outro (Figura 1). Em seguida, encaixe a roda no garfo dianteiro (Figura 2). Posicione a arruela de segurança no garfo e, em seguida, aperte a porca utilizando a chave 15mm (não acompanha o produto) em ambos os lados (Figura 3). Encaixe o freio V-Brake (Figura 4).

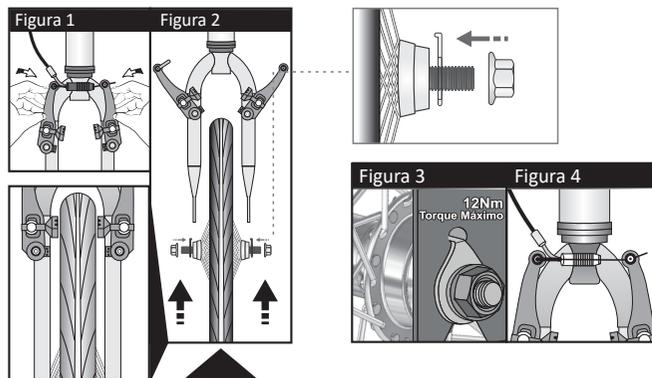



ATENÇÃO

Antes de fixar a roda, observe a posição correta do desenho do pneu conforme a Figura 2.


4 Montagem dos Pedais

Observe que a letra "L" corresponde ao pedal a ser colocado no lado esquerdo e a letra "R" ao pedal a ser colocado no lado direito. Encaixe os pedais (Figura 12) e aperte utilizando a chave 15mm (não acompanha o produto), conforme indicado na Figura 13.

ATENÇÃO

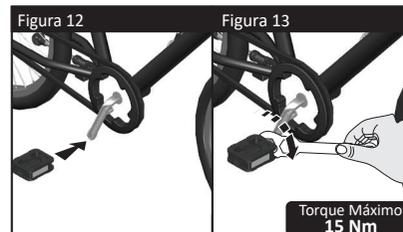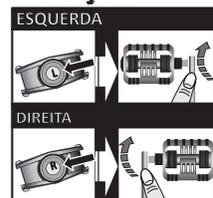


5 Montagem dos Cabos

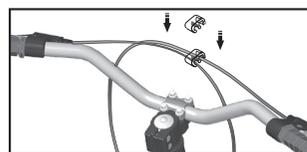

Use a presilha para juntar os cabos dos freios.

2 Montagem do Guidão

Posicione o guidão de maneira que fique centralizado no suporte do guidão da bicicleta (Figura 5). Em seguida, coloque os parafusos junto a parte da tampa do suporte do guidão (Figura 6). Aperte os parafusos utilizando a chave 10mm (não acompanha o produto) seguindo a sequência (Figura 7), de forma que o aperto seja alternado seguindo "X". Utilize a marcação no guidão para ajustar uma posição confortável para a criança (Figura 8).

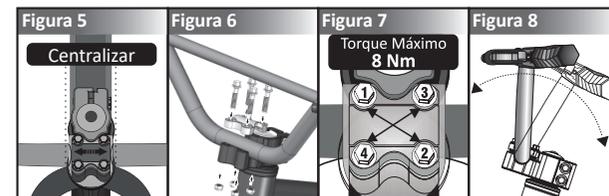


ATENÇÃO

INCORRETO

FOLGA NO AJUSTE

CORRETO

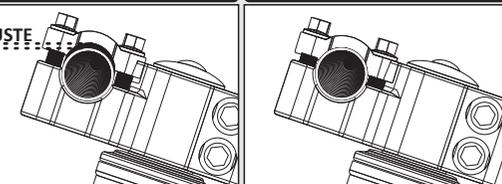

6 Regulagem das marchas



As marchas podem ser reguladas no lado direito do guidão, A marcha n°1 aponta para a relação mais leve entre todas as catracas da roda livre, ideal para situações de subida, em que o esforço exigido é maior. A medida que for girando a alavanca do passador de marcha para a direita (Figura 14), você diminui a marcha, conseqüentemente reduz a velocidade.

A marcha de n°6 aponta a relação mais pesada.

A corrente desce, tomando a relação mais pesada, portanto, ideal para atingir maiores velocidades, sejam descidas ou planas. Para deixar a marcha mais pesada, aperte o botão com o sinal de + (Figura 15).

DICA: Nunca mude as marchas sem estar pedalando. Não troque as marchas em situações de subida, pois isso pode danificar o câmbio.